

F6 高清车牌识别管理系统

版本: V1.0

使用说明书

目录

- 一、 软件安装步骤.....3
 - 1、如何运行数据库..... 8
 - 2、登录界面.....9
 - 3、系统首页.....11
 - 4、软件功能设置步骤图解..... 15
- 二、 系统管理.....16
 - 1、用户管理.....16
 - 2、修改密码.....17
 - 3、 交班统计..... 18
- 三、系统报表.....43
 - 1、车辆进出场记录..... 43
 - 2、 临时车收费记录: 44
 - 3、 移动支付记录..... 45
 - 4、 固定收费记录: 45
 - 5、 充值卡收费记录: 46
 - 6、 优惠券打折记录: 47
 - 7、 车主信息查询: 48
 - 8、 异常开闸登记: 48
- 四、 关于软件.....49
- 点击帮助中心查看软件版本号.....49

一、软件安装步骤

第一步：点击安装包后，单击“下一步”。



第二步：1、单击“浏览”，选择或使用其他文件目录。
2、选择完成后，单击“下一步”。



第三步：1、自定义安装，可选择服务器，停车场客户端。
2、单击“下一步”。



3、自定义安装，可选择“服务器”或“停车场客户端”。
4、选择完成后，单击“下一步”。



- 第四步：1、点击“浏览”，选择或使用其他文件目录。
2、选择完成后，单击“下一步”。



第五步：单击“下一步”。



第六步：单击“安装”。



第七步：直接单击“下一步”。



第八步：安装完成后，单击“完成”。



1、如何运行数据库

第一步：点击桌面上的服务器标志、数据库就会自动运行。



第二步：有个别的电脑可能无法自动运行需要你手动去运行数据库

右键停车场服务器，点击文件所在位置，找到迷你 SQL2000 文件双击进去。

名称	修改日期	类型	大小
Binn	2021-10-13 10:59	文件夹	
Data	2021-10-13 10:59	文件夹	
Config.ini	2021-10-13 11:00	配置设置	1 KB
Sql2k.exe	2016-10-11 13:03	应用程序	1,341 KB



双击运行

2、登录界面

第一步：服务器运行之后，点击桌面软件图标。



第二步：选择“用户名”。



高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

管理员

请输入密码

☒ 记住密码 ☒ 自动登录

登 录

软件版本: F6.21.0915



高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

管理员

请输入密码

☒ 记住密码 ☒ 自动登录

登 录


软件版本: F6.21.0915

第三步: 输入“密码”, 点击“确定”。默认密码: 123456



3、系统首页

第一步：登录进入系统首页。

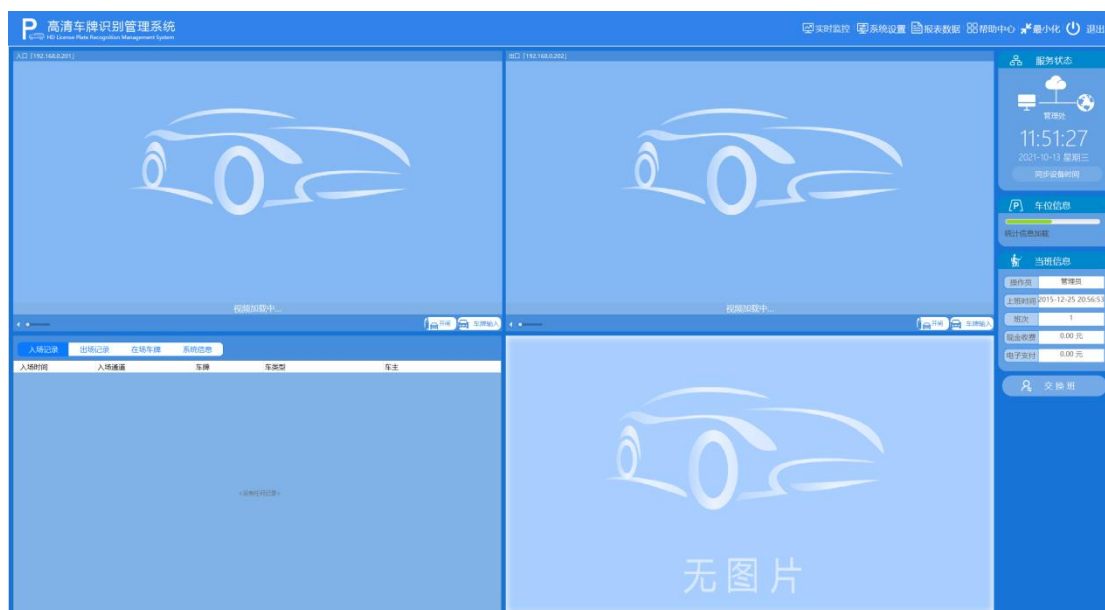

第二步：1、浏览首页基本功能模块。

- 2、**红色框**为开闸、关闸、常开，(点击开启道闸和长时间开启道闸)。
- 3、**黄色框**为音量调节处，(左右滑动即刻)。
- 4、**蓝色框**即为显示识别结果。
- 5、**绿色框**点击为手工录入。



6、**红色框**即为较大的**功能模块**:

A: 实时监控 B 系统设置; C: 报表数据 D: 帮助中心。


7、**黑色框**为检查软件是否连接服务器成功。

8、**白色框**为显示时间，如需校准时间“双击”此处即可。

9、**黄色框**为停车场区域显示位置，主要用于大型停车场进行区域划分，例如：A 区的车不能进入 B 区，或 1 区不能进入 2 区。




第三步：入场记录，入口处的车辆记录都会保留在这里。（红色框内）

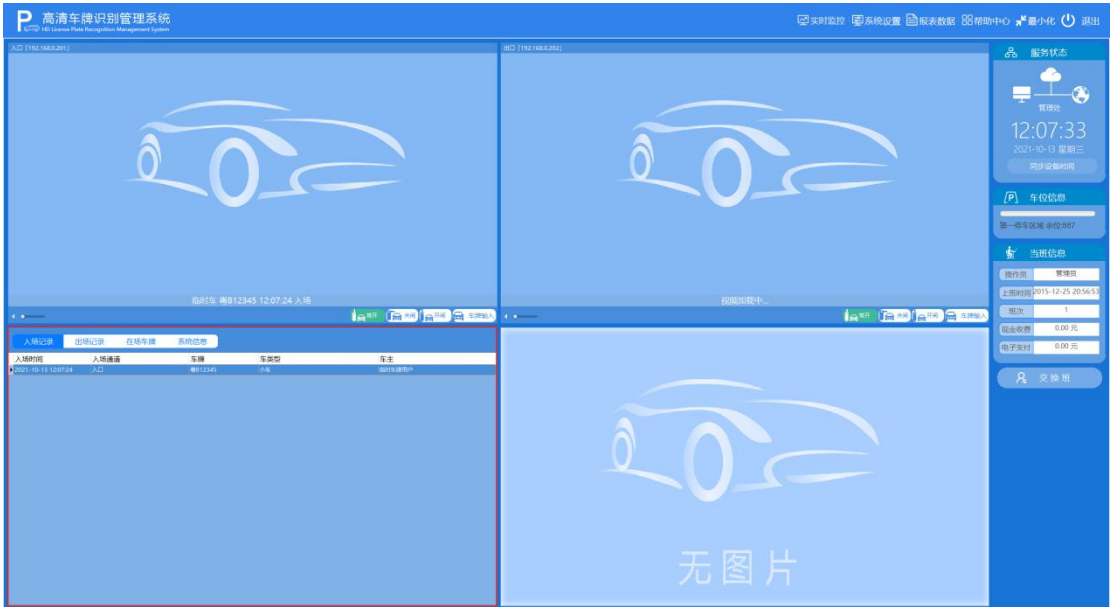


第四步：出场记录，出口处的车辆记录都会保留在这里。（红色框内）



场内车辆：可以查询停车区域内的所有车辆，也可以选择出口放行

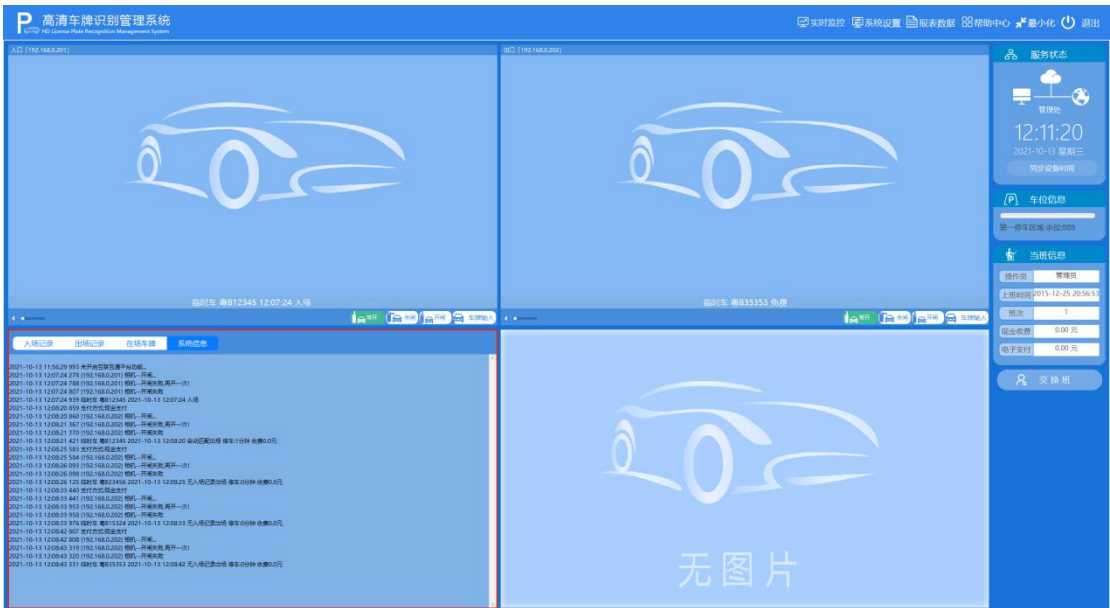

4、软件功能设置步骤图解

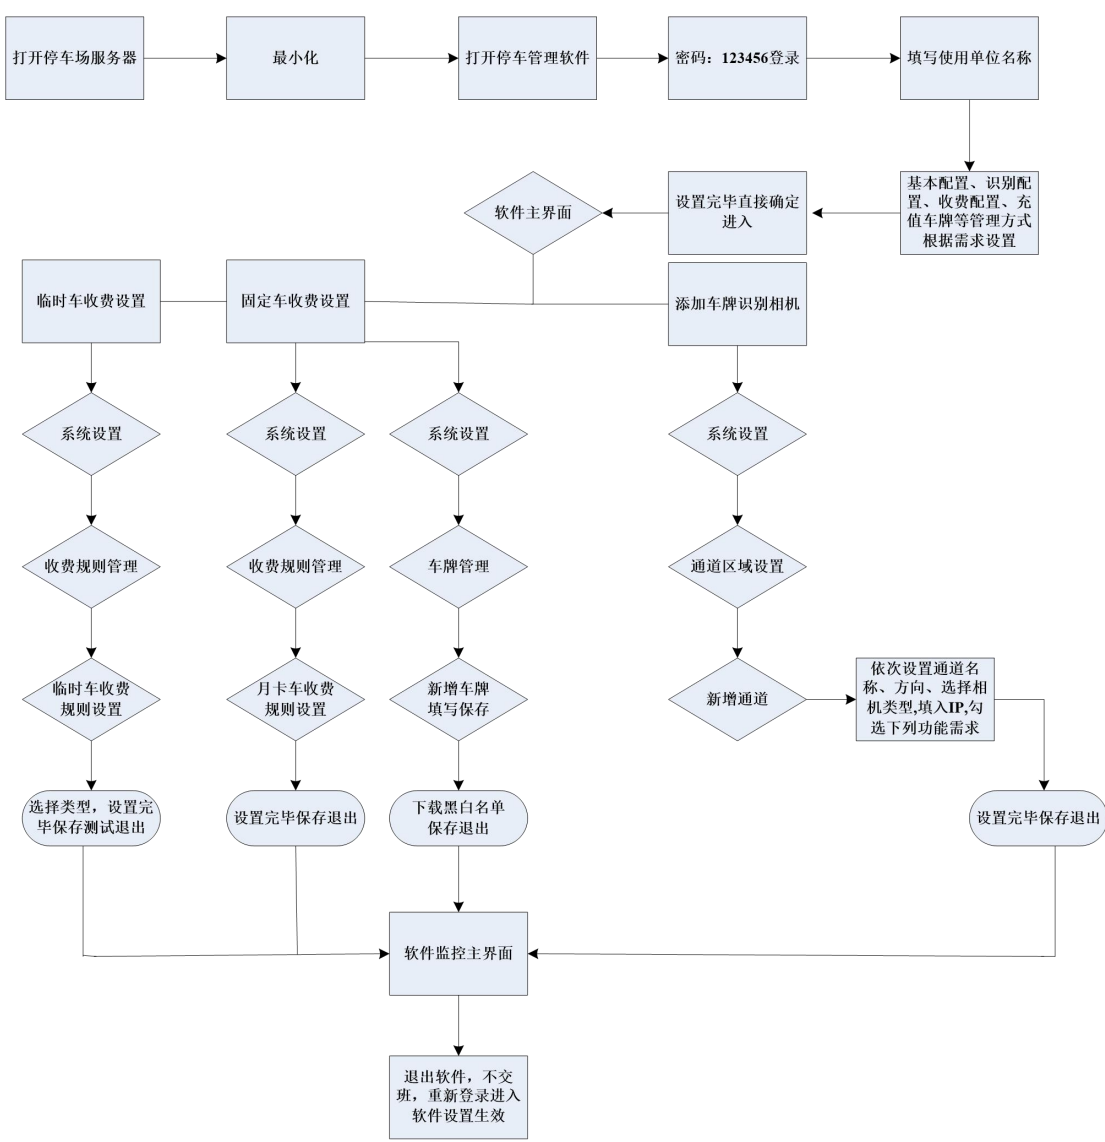


设置完毕, 正常使用.如需深入了解其他功能, 请联系我司技术人员, 谢谢观看(软件以及数据库安装请看视频教程)

二、系统管理

1、用户管理

1.1 点击右上方的系统设置

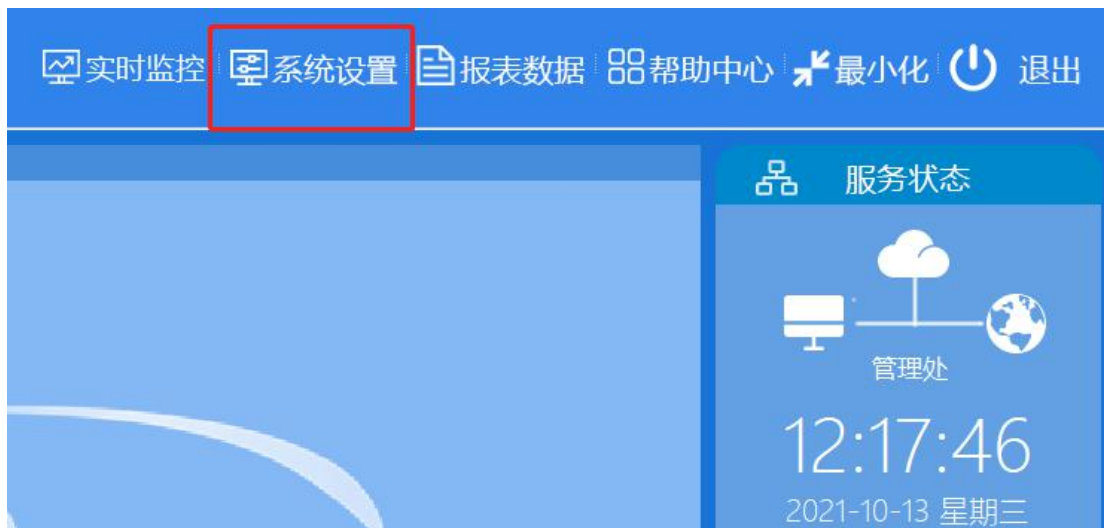

1.2 点击之后会出现：用户管理



1.3 打开之后，会有新增、删除、修改、权限、刷新、退出



1.4 然后点击“新增”，新增新的用户名，会显示以下对话框，密码为初始密码：123456。（可以自定义），



2、修改密码

点击“修改密码”，输入旧密码，输入一次新密码，确认输入第二次新密码。点击“确定”。



用户密码设置

用户: 管理员

旧密码:

新密码:

确认新密码:

✓ 确定 ✕ 取消

3、交班统计

点击交班可查看班次情况



操作员: 管理员 班次: 1 当班统计

车牌类型	入场车数量	出场车数量	出口合计收费
临时车牌	4	4	0.00
固定车牌	0	0	0.00
贵宾车牌	0	0	0.00
免费车牌	0	0	0.00
总合计收费	7	5	0.00

1、车牌管理

主窗口点击 [系统设置] → [车牌管理], 进入车牌管理界面



高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

新增车牌 Excel导出 下载黑白名单 出场牌导入 批量操作 黑名单 访客车牌 退出

车牌类型: 车牌: 车主: 地址: 搜期 查询子母车 查询

车牌	车牌类型	车辆类型	生效日期	截止日期	车主	地址	车位	电话	驾驶证号	车牌状态	剩余金额	收费周期	注册日期	最后出入场日期	操作用户	备注
粤B33333	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥60022.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:32:44	管理员	
粤B22222	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥0.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:30:31	管理员	
粤B11111	充值车牌	小车	2020-05-29	2020-06-29	用户					已过期	¥2996.00		2020-04-29 21:2	2020-04-29 21:34:31	管理员	

类型车牌

新增步骤: 新增车牌可以新增固定车牌、贵宾车牌、免费车牌等

车牌	车辆类型	生效日期	截止日期	车主	地址	车位	电话	驾驶证号	车牌状态	剩余金额	收费周期	注册日期	最后出入场日期	操作用户	备注
粤B33333	车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥60022.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:32:4	管理员	
粤B22222	车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥0.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:30:3	管理员	
粤B11111	车	2020-05-29	2020-06-29	用户					已过期	¥2996.00		2020-04-29 21:2	2020-04-29 21:34:3	管理员	

点击“查询子母车”，主要针对于一户多车。

第一步：在车牌列表中右击鼠标，弹出车牌功能菜单，选择 [新增车牌资料]

第二步：在弹出的车牌资料界面输入相关车牌信息，点击 [确定] 完成新增车牌

车牌	车牌类型	车辆类型	生效日期	截止日期	车主	地址	车位	电话	驾驶证号	车牌状态	剩余金额	收费周期	注册日期	最后出入场日期	操作用户	备注
粤B33333	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥60022.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:32:4	管理员	
粤B22222	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥0.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:30:3	管理员	
粤B11111	充值车牌	小车	2020-05-29	2020-06-29	用户					已过期	¥2996.00		2020-04-29 21:2	2020-04-29 21:34:3	管理员	

一户多车设置：

第一步：系统配置里的收费配置，选择一户多车的收费模式。

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

[退出](#)

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则通用法

☒ 通用法 ☐ 查表法

收费细则设置

☐ 1.优惠收费 ☒ 8.车牌过期后临时收费
☐ 2.出口选择车型重新计费 ☐ 9.启用打折功能 ☒ 打时长 ☐ 打金额 ☐ 单张全免打折券可多次进出全免
☐ 3.黄牌车默认为大车收费 ☐ 10.内场独立计费
☐ 4.绿牌车默认为新能源车收费 ☐ 11.固定车停外场需要按临时车收费
☐ 5.出口免费选择 ☒ 12.无人值守收费方式, 软件弹出收费框无人处理时, 下一辆车识别后, 自动 ☒ 取消出场操作 ☐ 保存出场数据
☐ 6.收费可放弃 ☐ 13.无入场记录车辆收费 ¥0.00 元
☐ 7.累计收费(小区收费) ☒ 00:00-23:59累计 ☐ 入场时间开始累计
 累计计费启用车型 ☐ 临时车 ☐ 充值车 ☐ 半固定车
☒ 14.访客车免费

打印机配置

☐ 1.入口打印入场凭证 ☐ 4.打印充值延期的小票 打印机名称:
☐ 2.出口打印收费小票 ☐ 5.自动打印小票
☐ 3.免致出场时打印小票

一户多车配置

☒ 临时收费 ☐ 禁止驶入 ☒ 固定车出场时, 在场临时车自动切换为固定车

[保存](#)

第二步：在“车牌管理”里面，点击“新增车牌”。

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

[新增车牌](#) [Excel导出](#) [下载黑白名单](#) [车牌导入](#) [批量操作](#) [黑名单](#) [访客车牌](#) [退出](#)

车牌类型: 车牌: 车主: 地址: ☒ 模糊 ☒ 查询子母车 [查询](#)

车牌列表

第三步：编辑车牌和车主信息。点击“保存”。

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

车辆信息

车牌类型: 1 -- 固定车牌 车辆类型: 0 -- 小车 ☐ 通道授权
 车 牌: 粤B12345 车辆颜色:
 收费周期: 月 金 额: 0.00
 生效日期: 2021-10-13 截止日期: 2021-11-13
 车 位: 驾驶证号: 车主: 用户
 联系地址: 电话:
 自定义:

[确定](#) [取消](#)

车辆列表

车牌	车牌类型	车辆类型	生效日期	截止日期	车主	地址	车位	电话	驾驶证号	车牌状态	剩余金额	收费周期	注册日期	最后出入场日期	操作用户	备注
粤B33333	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥60022.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:32:4	管理员	
粤B22222	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥0.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:30:3	管理员	
粤B11111	充值车牌	小车	2020-05-29	2020-06-29	用户					已过期	¥2996.00		2020-04-29 21:2	2020-04-29 21:34:3	管理员	

第四步：重新点击已经保存好了的车牌。

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

[新增车牌](#)
[Excel导出](#)
[下载黑白名单](#)
[车牌导入](#)
[批量操作](#)
[黑名单](#)
[访客车牌](#)
[退出](#)

车牌类型: 车牌: 车主: 地址: 模糊 ☒ 查询子母车

车牌	车牌类型	车辆类型	生效日期	截止日期	车主	地址	车位	电话	驾驶证号	车牌状态	剩余金额	收费周期	注册日期	最后入场日期	操作用户	备注
粤B12345	固定车牌	小车	2021-10-13	2021-11-13	用户					可用	¥0.00	月	2021-10-13 14:2	2021-10-13 14:29:50	管理员	
粤B33333	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥60022.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:32:40	管理员	
粤B22222	充值车牌	小车	2020-04-29	2020-05-29	用户					已过期	¥0.00		2020-04-29 21:3	2020-04-29 21:30:30	管理员	
粤B11111	充值车牌	小车	2020-05-29	2020-06-29	用户					已过期	¥2996.00		2020-04-29 21:2	2020-04-29 21:34:30	管理员	

第五步: 勾选“一户多车”和“拥有的车位数”

车牌信息

车牌类型: 车辆类型: 拥有车位数: ☐ 通道授权

车牌号码: 车辆颜色: ☒ 一户多车

收费周期: 金额:

生效日期: 截止日期:

车位: 驾驶证号: 姓名:

联系地址: 电话:

备注: 卡号:

车牌延期

收费周期: 起始日期:

金额: 截止日期:

挂失解挂

原因:

第六步: 完成后点击“多车维护”，点击“新增车牌”。

一户多车维护

新增

修改

删除

母车牌	子车牌	当前(在场)免费车牌	备注
粤B12345_ZM	粤B12345		系统自动生成

退出

第七步：添加“子车牌”，并点击“保存”。

一户多车维护

车牌信息: 新增

母车牌

粤B12345_ZM

子车牌

当前免费车牌

备注

保存

取消


母车牌	子车牌	当前(在场)免费车牌	备注
粤B12345_ZM	粤B12345		系统自动生成

退出

车牌导入: 点击“下载模版”, 下载 Excel 表格按照模版统一输入车牌。(注意: 表格里所有项都不能为空)

点击“导入 Excel”, 就可以导入事先依照模板的格式整理的车牌表格, 导入到软件里面。

点击“导出 Excel”, 就可以把系统里原有的所有车牌都以 Excel 表格的形式导出出来。

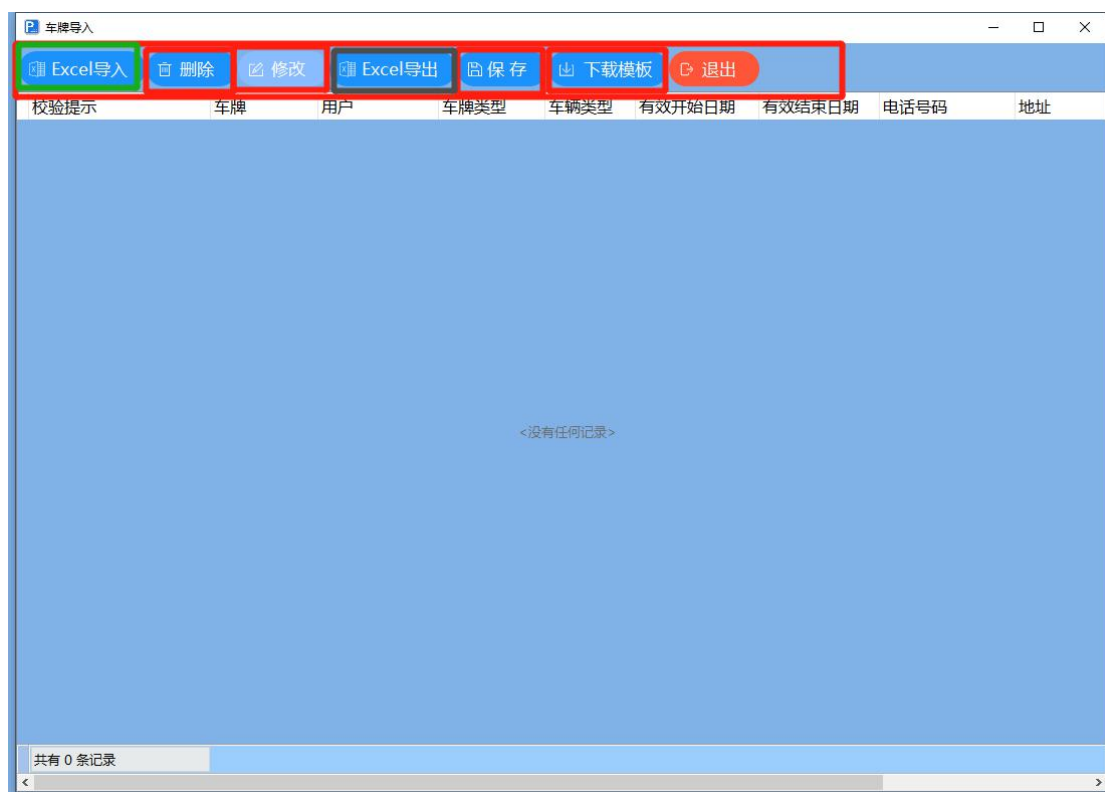

批量操作：1、批量延期，批量删除，车辆通道授权。选择“全选”，即可全部删除。

车牌批量操作

查询

通道授权

批量延期

批量删除

退出

车牌类型

车辆类型

编号

车牌

用户

全选

* 按键盘CTRL 键, Shift 可进行多选, CTRL + A 进行全选。

车牌	编号	车牌类型	车辆类型	用户	状态	注册日期	生效日期	备注
粤B11111		充值车牌	0 -- 小车	用户	已过期	2020-04-29 21:27:54	2020-05-29	20
粤B12345_ZM		固定车牌	0 -- 小车	用户	可用	2021-10-13 14:29:50	2021-10-13	20
粤B22222		充值车牌	0 -- 小车	用户	已过期	2020-04-29 21:30:38	2020-04-29	20
粤B33333		充值车牌	0 -- 小车	用户	已过期	2020-04-29 21:30:55	2020-04-29	20

“黑名单” 管理：

点击“新增”，输入车牌号码，单位和车辆类型，被列入黑名单的原因，创建人姓名，记录时间。点击保存

黑名单列表

查询

新增

修改

删除

Excel导出

退出

车牌

单位

创建人

车类型

创建时间

原因

序号	车牌	罚款 (追缴退费)	车类型	单位	创建人	创建时间	原因
<没有任何记录>							

新增黑名单

图片

*双击上传图片

车牌

单位

类型

罚款或追缴金额

原因

创建人

记录时间

确定

退出

2、车牌清理

点击，入场操作员，选择所要查询的操作员名下的清理状况。



高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

查询 Excel导出 退出

入场操作员 全部 通道 全部

车牌类型 车牌 模糊查询

开始时间: 2021/10/13 00:00 结束时间: 2021/10/13 23:59

车牌图片	编号	进场车牌	车主名称
------	----	------	------

点击“车牌类型”，选择所要的查询对应的车牌类型。



高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

查询 Excel导出 退出

入场操作员 全部 通道 全部

车牌类型 临时车牌
固定车牌
充值车牌
贵宾车牌
免费车牌
半固定车牌

开始时间: 00:00 结束时间: 2021/10/13 23:59

车牌图片	编号	进场车牌	车主名称	车辆类型
------	----	------	------	------


点击“通道”，选择所要查询的“通道口”。

点击“车牌”，输入所查询的和车牌号码，按车牌号码查询

点击此处，选择时间段，选择开始时间和结束时间。

点击“查询”按钮，即可查询按条件输入的结果，

点击“Excel”按钮，

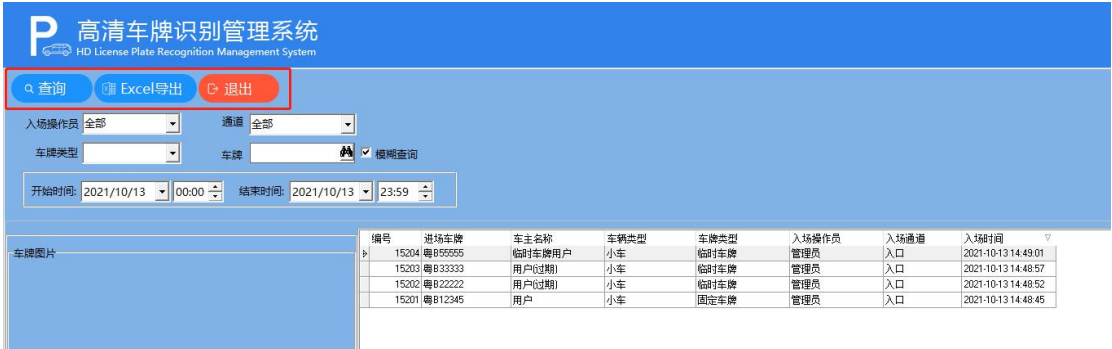

3、收费规则管理

根据现场及客户需求勾选相应的功能

退出

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则通用法

通用法

查表法

收费细则设置

☐ 1.优惠收费

☐ 2.出口选择车型重新计费

☐ 3.黄牌车默认为大车收费

☐ 4.绿牌车默认为新能源车收费

☐ 5.出口免费选择

☐ 6.收费可放弃

☐ 7.累计收费(小区收费)

☐ 14.访客车免费

☒ 8.车牌过期后临时收费

☒ 9.启用打折功能

打时长

打金额

☐ 10.内场独立计费

☐ 11.固定车停外场需要按临时车收费

☒ 12.无人值守收费方式，软件弹出收费框无人处理时，下一辆车识别后，自动

☐ 13.无入场记录车辆收费

¥ 0.00

元

取消出场操作

保存出场数据

00:00-23:59累计

入场时间开始累计

累计计费启用车型 ☐ 临时车 ☐ 充值车 ☐ 半固定车

打印机配置

☐ 1.入口打印入场凭证

☐ 2.出口打印收费小票

☐ 3.免费出场时打印小票

☐ 4.打印充值延期的小票

☐ 5.自动打印小票

打印机名称

一户多车配置

临时收费

禁止驶入

☒ 固定车出场时，在场临时车自动切换为固定车

保存

固定车收费规则：

点击“新增”，选择“车牌类型”，选择“车辆类型”，选择“收费周期”输入月卡车收费金额。点击“保存”。

退出

收费设置

固定车牌收费规则

临时车规则通用法

新增

修改

删除

序号	车牌类型	车辆类型	收费周期	金额	备注
5	固定车牌	小车	月	0	
6	半固定车牌	小车	月	0	

新增固定车收费规则

车牌类型: 1 -- 固定车牌

车辆类型: 0 -- 小车

金额: 0 (元)

收费周期: 月

备注:


确定

取消

点击“修改”，即可修改红色框内所有对话框内的内容，修改完成，点击“保存”即可。



首先选择需要删除的收费规则，然后点击“删除”即可。

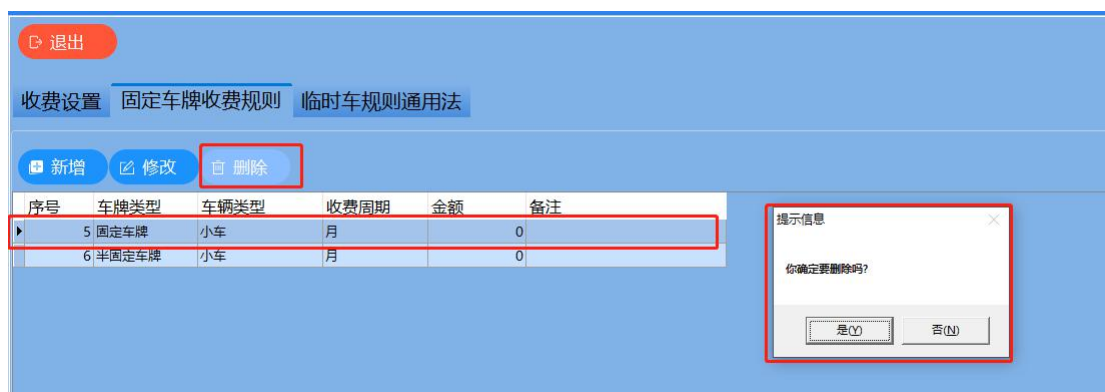

临时车收费规则：

小区收费规则,点击红色框内的可变更信息,自定义编辑收费需求,最后点击“保存测试”

退出

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则通用法

小区收费规则

公共类收费规则

区域	车牌类型	车辆类型	收费类型
第一停车区域	充值车牌	小车	按时收费
第一停车区域	临时车牌	小车	按时收费

所属区域 1 -- 第一停车区域

车牌类型 0 -- 临时车牌 车辆类型 0 -- 小车

---小区按时收费---

0 -- 小车

收费规则设置

每天最高限额: 0 (元)

免费停车时长: 00:01 (小时/分)

起步收费时长: 00:01 (小时/分) 0 (元)

续时收费时长: 00:01 (小时/分) + 0 (元)

保存并测试

公共类收费规则：

1、选择“公共类按时收费”

- 第一步：选择“车辆所属区域”，“车牌类型”，“车辆类型”
- 第二步：设置时间段，设置单次最高限额。
- 第三步：选择“工作日，高峰时期，非高峰时期”，非工作日。

P 高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

退出

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则通用法

小区收费规则

公共类收费规则

区域	车牌类型	车辆类型	收费类型
第一停车区域	充值车牌	小车	按时收费
第一停车区域	临时车牌	小车	按时收费

所属区域 1 -- 第一停车区域

车牌类型 0 -- 临时车牌 车辆类型 0 -- 小车

---公共类按时收费---

---节假日设置---

0 -- 小车

高峰时段 00:00 至 00:00 单次最高限额 ¥ 0.00 (元) 重新计费

收费规则设置

工作日

每天最高限额 0.00 (元)

高峰时段

最高限额 ¥ 0.00 (元)

免费停车时长: 00:01 (小时/分)

首段收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

间隔收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

非高峰时段

最高限额 ¥ 0.00 (元)

免费停车时长: 00:01 (小时/分)

首段收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

间隔收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

非工作日

每天最高限额 0.00 (元)

非高峰时段

免费停车时长: 00:01 (小时/分)

首段收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

间隔收费时长: 00:01 (小时/分) 0.00 (元)

保存并测试

2、节假日设置

第一步：选择“车辆所属区域”，“车牌类型”，“车辆类型”

第二步：选择“非工作日设置”或“节假日设置”。

第三步：点击“蓝色对话框”，选择“新增”。



查表法收费规则配置：

第一步：点击勾选“查表法”，配置收费细则，点击“保存”



第二步：勾选“车牌类型”和“车辆类型”。

设置收费金额，按小时计费。最后点击“保存并测试”

退出

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则查表法

区域

车牌类型

车辆类型

所属区域

1 -- 第一停车区域

车牌类型

0 -- 临时车牌

车辆类型

0 -- 小车

收费规则设置

免费停车时长: 00:00 (小时:分)

24小时最高收费: ¥ 0.00

1 00:00 内 ¥ 0.00

2 00:00 内 ¥ 0.00

3 00:00 内 ¥ 0.00

4 00:00 内 ¥ 0.00

5 00:00 内 ¥ 0.00

6 00:00 内 ¥ 0.00

7 00:00 内 ¥ 0.00

8 00:00 内 ¥ 0.00

9 00:00 内 ¥ 0.00

10 00:00 内 ¥ 0.00

11 00:00 内 ¥ 0.00

12 00:00 内 ¥ 0.00

13 00:00 内 ¥ 0.00

14 00:00 内 ¥ 0.00

15 00:00 内 ¥ 0.00

<没有任何记录>

第三步：选择相对应的“车牌”和“车型”，点击“测试”

退出

收费设置 固定车牌收费规则 临时车规则查表法

区域

车牌类型

车辆类型

所属区域

1 -- 第一停车区域

车牌类型

0 -- 临时车牌

车辆类型

0 -- 小车

收费规则设置

免费停车时长: 00:00 (小时:分)

24小时最高收费: ¥ 0.00

15 00:00 内 ¥ 0.00

16 00:00 内 ¥ 0.00

17 00:00 内 ¥ 0.00

18 00:00 内 ¥ 0.00

19 00:00 内 ¥ 0.00

20 00:00 内 ¥ 0.00

21 00:00 内 ¥ 0.00

22 00:00 内 ¥ 0.00

23 00:00 内 ¥ 0.00

查表计费法测试

开始时间

2021/10/13 00:00:00

截止时间

2021/10/13 23:59:59

区域

1 -- 第一停车区域

车牌

0 -- 临时车牌

车型

0 -- 小车

测试间隔: 15 分钟

开始

结束

保存并测试

第 32 页

5、系统配置

5.1：基本配置

第一步：编辑 使用单位，连接主机，

第二步：设置图片保存路径。

第三步：车位设置。

第四步：软件锁定功能。

系统配置

基本配置 识别配置 移动支付 显示屏配置 刷卡配置 余位屏 黑名单配置

系统信息

1. 停车场名称 车牌识别停车场

2. 连接主机 1-管理处

图片设置

图片保存路径 D:\停车场图片\

车位设置

1. 以下车牌类型的车辆不进行车位统计
☐ 临时车牌 ☐ 固定车牌 ☐ 贵宾车牌 ☐ 免费车牌 ☐ 半固定车牌 ☐ 充值车牌

2. 以下车牌类型的车辆在车位满后可入场
☐ 临时车牌 ☐ 固定车牌 ☐ 贵宾车牌 ☐ 免费车牌 ☐ 半固定车牌 ☐ 充值车牌

3. ☐ 车位满后，可通过确认入场

4. 临时车停车超过 5 天不统计车位

5. ☐ 车位满后，启用排队等候入场方式(需要接入检测地感信号到相机)

相机配置

☐ 关闭显示视频 相机密码

软件锁定功能

☐ 无操作 10 分钟后锁定软件

确定(S) 退出(E)

5.2、识别配置:

按照需求勾选每一个选项,

系统配置

基本配置 识别配置 移动支付 显示屏配置 刷卡配置 余位屏 黑名单配置

识别设置

- 1.同一车牌连续识别间隔时间 20 秒
- 2.车牌默认省份 粤B
- ☒ 3.忽略汉字匹配 ☐ 识别结果去除汉字 ☐ 启用容错车牌
- ☐ 4.临时车没有入场记录或识别错误, 必须人工匹配记录
- ☐ 5.软件启动后自动下载黑白名单
- ☐ 6.固定车辆启用正确位数匹配
- 7.临时车无记录(或识别错误时)查询最大间隔天数 30 天只查找匹配 0 位以上的车牌
- ☒ 8.军警车牌自动放行
- ☒ 9.启用手工开闸按钮 ☒ 启用常开按钮 ☒ 启用关闭按钮(注意: 此功能需使用相机第2路开关信号,部分相机支持)
- ☒ 10.启用手工录入按钮
- ☐ 11.车辆不可重复出入场
- ☐ 12.监控电脑(不接收识别结果)
- ☐ 13.启用通行时间段限制
- ☒ 14.重复入场更新入场信息
- ☐ 15.车牌包含字符 警 免费通行
- ☐ 16.启用通道授权 ☐ 未授权车辆当临时车处理
- ☐ 17.无汉字开头的车牌结果软件不处理(过滤误识别)
- ☐ 18.接收相机脱机数据

确定(S) 退出(E)

5.4、显示屏配置：

首先，根据设置时间间隔调整音量，不同时间段控制不同音量大小。其次，语音播报车牌号码，语音播报车牌类型。最后，设置固定车小于多少天提醒。



5.5、刷卡配置：

- 第一步：启用发卡器，选择 COM 端口。
- 第二步：选择通道闸 485 串口，然后勾选。
- 第三步：选择无牌车发卡通行，无牌车弹出确认输入框。



5.6、移动支付:

第一步: 勾选“移动支付”, 设置预留出场时间。

第二步: 设置互联互通电子支付, 填写车场编号、平台密钥。

系统配置

基本配置 识别配置 移动支付 显示屏配置 刷卡配置 余位屏 黑名单配置

移动支付

☒ 启用云支付功能

预留出场时间: 15 分钟

☒ 停车云 ☐ PP停车

支付参数

车场编号: 12345 结算端口: 6789

平台密钥: 8888888888888888 平台端口: 6789

厂商编号: 200868 若出现平台连接不上请把端口改为16789

*若改动以上参数,请务必重启一下停车场服务器,若连接失败

功能配置

☒ 1.无牌车可扫入场码停车

☐ 2.无牌车需要压地感扫码

☒ 3.启用无感支付

☐ 4.显示屏显示支付二维码 ☐ 红卡全屏 ☒ 黄卡全屏 (地址 99) 二维码颜色 颜色随机

确定(S) 退出(E)

5.7、余位显示屏：

设置余位显示屏 IP，和所关联的停车区域。

系统配置

基本配置

识别配置

移动支付

显示屏配置

刷卡配置

余位屏

黑名单配置

余位屏

余位显示屏IP10.0.0.0

关联区域：1 -- 第一停车区域

余位显示屏IP20.0.0.0

关联区域：1 -- 第一停车区域

余位显示屏IP30.0.0.0

关联区域：1 -- 第一停车区域

余位显示屏IP40.0.0.0

关联区域：1 -- 第一停车区域

余位显示屏IP50.0.0.0

关联区域：1 -- 第一停车区域

*现场未安装余位显示屏，无须配置

余位样式参数配置

宽度64

高度16

模组类型1-单色屏

字体2-宋体

字体大小24

余位前缀余位

满位显示车位已满

确定(S)

退出(E)

6、基础数据：

第一步：先选择类型，（例：部门、异常开闸、免费原因、优惠原因、车辆类型、公司）

第二步：选择新增，提示新增部门，填写序号，描述职位。



第一步：选择车辆类型，点击“新增”，填写序号，描述车辆类型，（例如：大货车、挂车）。



选中所要删除或修改的车辆类型，修改完成，点击“保存”，或直接删除。



7、主机设置

点击“新增”，输入“名称”，添加备注描述。




8、区域车位管理

点击空白处“新增区域”，填写“区域名称”、“总车位值”、“初始车位值”，点击“保存”。



9、通道设置

第一步：点击“新增通道”，

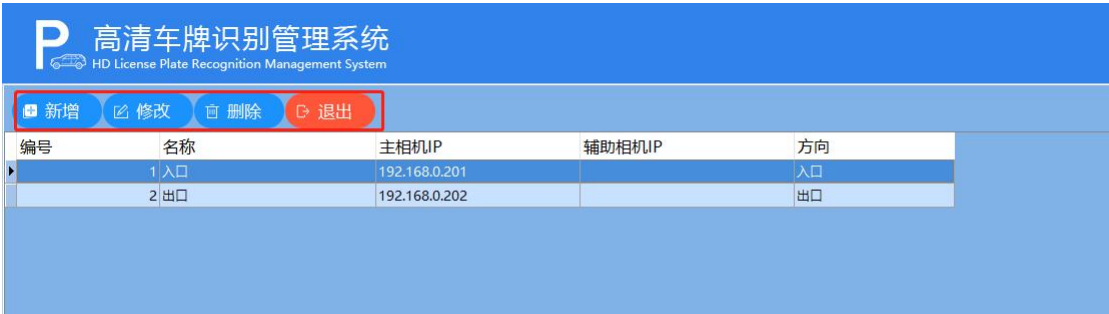

第二步：填写“通道名称”，配置进出方向，选择“所属区域”，勾选“相机类型”，最后点击“搜索相机”。

支付编号：是二维码上的通道编号。

P

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

基本配置

通道名称

方向

所属区域

相机类型 IP:

☐ 启用辅助摄像机

搜索相机

功能配置 (以下功能根据客户需求谨慎勾选)

☒ 软件开闸需登记原因 ☐ 单双号限行

☐ 储值缴费 ☐ 内场通道

☒ 临时车禁止通行 ☐ 黄牌车禁止通行 ☐ 蓝牌车禁止通行

以下车辆入场必须确认放行

☐ 临时车 ☐ 固定车 ☐ 半固定车

☐ 贵宾车 ☐ 免费车 ☐ 充值车

显示屏配置

☒ 单色屏 ☒ 双色屏 ☒ 全彩屏(红卡) ☒ N08双色屏

☒ 大竖屏 ☒ 小竖屏(QW)

行 数: ☒ 两行 ☒ 四行

第一行空闲广告:

第二行空闲广告:

第三行空闲广告:

第四行空闲广告:

显示余位:

参数配置

加载广告词

保存

取消

编号	名称	主相机IP	辅助相机IP	方向
▶	1 入口	192.168.0.201		入口
■	2 出口	192.168.0.202		出口

第三步：勾选所需的“功能配置”、
勾选车辆类型。

P

高清车牌识别管理系统

HD License Plate Recognition Management System

基本配置

通道名称

入口

方向

入口

所属区域

1 -- 第一停车区域

相机类型

6 - 臻识

IP:

192.168.0.201

搜索相机

☐ 启用辅助摄像机

功能配置 (以下功能根据客户需求谨慎勾选)

☒ 软件开闸需登记原因

☐ 单双号限行

☐ 通道授权

☐ 内场通道

☐ 临时车禁止通行

☐ 黄牌车禁止通行

☐ 蓝牌车禁止通行

以下车辆入场必须确认放行

☐ 临时车

☐ 固定车

☐ 半固定车

☐ 贵宾车

☐ 免费车

☐ 充值车

第四步：显示屏配置

选择屏幕行数及颜色（红绿黄）。

自定义编写空闲广告词，完成后点击“加载广告词”

点击“参数配置”，更改 485 地址、屏幕的显示亮度、速度、极性：恒流、恒压、显示时间。

显示屏配置

☐ 单色屏

☒ 双色屏

☐ 全彩屏(红卡)

☐ N08双色屏

☐ 大竖屏

☐ 小竖屏(QW)

行 数:

☐ 两行

☒ 四行

第一行空闲广告:

高清车牌识别停车管理系统

红色 ▾

第二行空闲广告:

自动识别

红色 ▾

第三行空闲广告:

一车一杆

红色 ▾

第四行空闲广告:

减速慢行

红色 ▾

显示余位:

第四行 ▾

参数配置

加载广告词

保存

取消

请选择设置模式

485地址

100

更新

亮度

4

速度

5

更新

极性

☒ 恒流

☐ 恒压

更新

显示时间

第一行 ▾

更新

相机485通道

☒ 1路

☐ 2路

辅助相机IP

方向


入口

三、系统报表

1、车辆进出场记录

查询车辆进出记录，选择“进出场”，“入场操作员”、“车牌类型”、“出场操作员”、“车类型”、“出场类型”、“通道”、“出场与入场班次”、“开始和结束时间”是否调用历史数据。

点击“显示/隐藏列”，谨慎选择相应的选项。

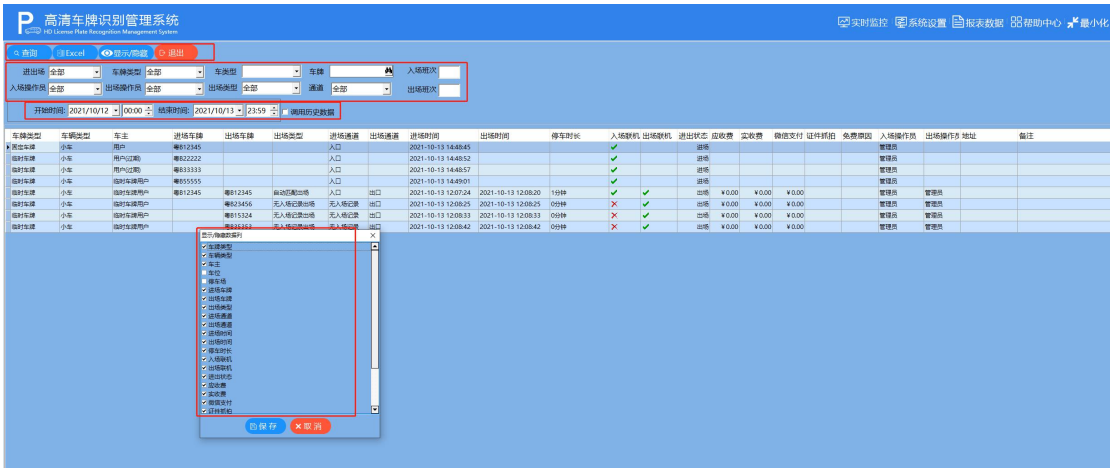

2、临时车收费记录：

查询临时车辆进出记录，选择“进出场”，“入场操作员”、“停车区域”、“出场操作员”、“车类型”、“出场类型”、“通道”、“出场与入场班次”、“出场时间”、“脱机数据”是否调用历史数据。

点击“显示/隐藏列”，谨慎选择相应的选项。



3、移动支付记录

查询移动收费记录,选择“开始时间”,“结束时间”、“车牌号码”、“订单号”、“支付流水”。

点击“显示/隐藏列”,谨慎选择相应的选项。



4、固定收费记录:

查询固定收费记录,选择“开始时间”,“结束时间”、“车牌”、“车主”。

勾选“明细报表”，选择“月报表”或“年报表”。

点击“显示/隐藏列”，谨慎选择相应的选项。



5、充值卡收费记录：

查询固定收费记录，选择“开始时间”，“结束时间”、“卡号”、“车牌”、“车主”、“操作员”。

勾选“明细报表”，选择“月报表”或“年报表”。

点击“显示/隐藏列”，谨慎选择相应的选项。

高清车牌识别管理系统
HD License Plate Recognition Management System

查询 统计 Excel 显示/隐藏 退出

开始时间 2021/10/13 00:00 卡号 车牌
结束时间 2021/10/13 23:59 车主 操作员 全部

• 明细报表 • 月报表 • 年报表

车牌号	充值金额	消费金额	充值日期	进场时间	出场时间
-----	------	------	------	------	------

显示/隐藏数据列

- ☒ 车牌号
- ☒ 充值金额
- ☒ 消费金额
- ☒ 充值日期
- ☒ 进场时间
- ☒ 出场时间

保存 取消

6、优惠券打折记录：

查询固定收费记录，选择“开始时间”，“结束时间”、“车牌号”、“单位”、“操作员”。


勾选“明细报表”，选择“月报表”或“年报表”。

点击“显示/隐藏列”，谨慎选择相应的选项。



7、车主信息查询:

查询固定收费记录, 选择“开始时间”, “结束时间”、“车牌号”、“车主”。

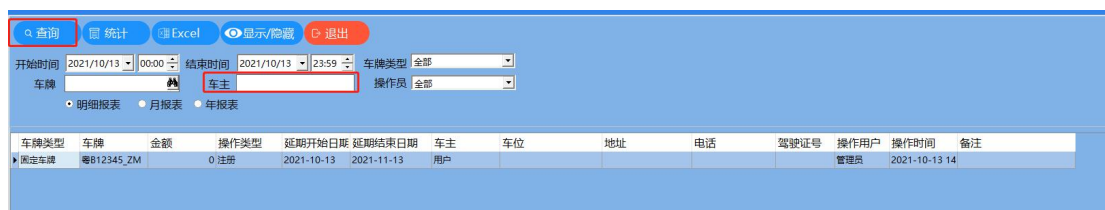

8、异常开闸登记:

查询固定收费记录, 选择“开始时间”, “结束时间”、“车牌号”、“开闸方式”、“通道”、“通道方向”、“操作员”。



四、关于软件

1、软件版本

点击[帮助中心](#)查看软件版本号

